



GRANOFIBRE[®]

NOTICE DE POSE

GRANOSOL

PREPARATION DU SUPPORT

L'isolant thermique et acoustique GRANOSOL se colle directement sur tous supports normalement sains, solides, secs et non poussiéreux.

Pour un bon collage :

Eliminer les parties friables et mal adhérentes.

Pour les sols permettant les remontées d'humidité, nous recommandons la pose du GRANOSOL SE (spéciale étanchéité), spécialement développé pour ce type de surface.

COUPER LE GRANOSOL

Le GRANOSOL se coupe facilement à l'aide d'un cutter.

QUEL TYPE DE COLLE UTILISER ?

Nous recommandons l'utilisation de la GRANOCOLLE qui a été spécialement étudiée pour le collage de notre gamme d'isolants GRANOMURAL et GRANOSOL, toutefois, il est possible d'utiliser une autre colle de type ACRYLIQUE prête à l'emploi et à tack élevé. Pour plus de conseil, n'hésitez pas à contacter votre distributeur.

ENCOLLAGE

Nous conseillons de régler votre dépôt de colle en fonction de votre support. Plus le support est poreux (chape), plus le dépôt de colle devra être important. La consommation peut varier de 200 à 400 gr/M2. Le GRANOSOL accepte d'être collé sur la plupart des supports existants.

Dans tous les cas, Laisser gommer la colle avant l'application du GRANOSOL.

POSER LE GRANOSOL

Nous vous conseillons de préparer préalablement l'ensemble des lés d'une même surface (pré découpe) ou d'encoller au fur et à mesure de votre avancée dans la pièce (dans ce dernier cas, pensez à respecter un petit temps de gommage de la colle).

Placer les lés bord à bord, face lisse visible.

Bien maroufler pour chasser l'air et ainsi permettre une bonne jonction entre les lés.

FINITION

Pour une bonne pose de votre revêtement, nous conseillons de respecter un temps de séchage d'au moins 24 heures, idéalement 48 heures avant la pose du revêtement.

Le GRANOSOL accepte la plupart des supports de finitions :

Pour la pose du carrelage

Il est important que votre préparation contienne de la colle. Procédez comme habituellement en utilisant un mortier colle.

Pour la pose du parquet

Utilisez la colle à parquet conseillée par votre parqueteur et procédez de façon habituelle.

Pour la pose d'un P.V.C au large ou en dalles


Utiliser la colle P.V.C conseillée par votre distributeur. Procédez de façon habituelle.

Pour la pose d'une moquette

Utiliser la colle à moquette conseillée par votre distributeur. Procédez de façon habituelle.

OUTILS NECESSAIRES A LA POSE DU GRANOSOL

Pour ENCOLLER

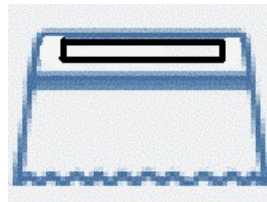

Pour COUPER



ET

Pour MAROUFLER



Pour des mains propres, le petit conseil malin :

La colle acrylique fraîche s'enlève à l'eau tiède, la colle sèche s'élimine avec un mélange d'eau et de vinaigre.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un bon confort acoustique et thermique.