


# APPRET DUR code 3754

(anciennement 3755)

C.O.V. Valeurs limites Cat. A/h : 750 g/l 2010  
3754 contient max. 540 g/l  
Pour : INTERIEUR / Phase :HUILEUSE

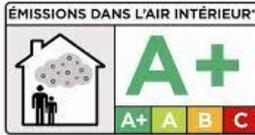

## COMPOSITION

Hydrocarbures aliphatiques, huile de ricin, huile de lin, huile de soja, esters de résine de colophane, cobaltbis (2 ethylexanoat), siccatif sans plomb.

## PROPRIETES

Apprêt pour supports bois à l'intérieur, microporeux et hydrofuge, pénètre profondément dans les supports. Microporeux, hydrofuge, d'aspect satiné, non jaunissant.

## DOMAINE D'UTILISATION

Pour les surfaces absorbantes en bois et en liège, les meubles (uniquement les surfaces externes), les boiseries, ainsi que les terres cuites.

Destiné à recevoir en finition l'HUILE DURE 2044, les cires ou vitrificateurs BIOFA.

## PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec (bois de moins de 14% d'hygrométrie), propre, dépoussiéré et exempt de tâche de graisse et préparé selon les règles de l'art. Nettoyer éventuellement au DILUANT 0500. Eliminer les anciennes peintures. Dégraisser les bois à forte teneur en tanins (bois tropicaux, chênes...) avec de l'alcool. Poncer les meubles avec du papier de verre de grain 240 et les sols avec du grain 120. La température du support doit être de 16°C minimum.

## MISE EN ŒUVRE

Appliquer uniformément une fine couche au pinceau, au rouleau laqueur, au chiffon non pelucheux, par trempage ou au pistolet (buse de 0,7 à 1,2 mm, pression 2,5 à 3,5 bars. Airless : 0,23 à 0,28 mm, pression 4 bars. Ces données sont à

tester). Après 30 à 60 minutes, répartir le surplus d'huile qui n'a pas été absorbé ou le retirer. Sur les parquets on passera la monobrosse équipée d'un pad vert ou beige sur la surface encore humide. Important : Sur les bois clairs comme l'érable, le frêne, le hêtre, le bois de bout absorbe beaucoup d'huile et cela engendre une coloration plus marquée sur certaines parties. On peut y remédier en utilisant un pinceau, un chiffon ou un rouleau laqueur préalablement trempé dans le produit, en déposant une couche fine et homogène. Ne jamais déverser le produit sur le support et le répartir ensuite, cela entraînerait des marques qu'il n'est plus possible d'effacer, même par ponçage.

Sur les surfaces externes des meubles ou les aménagements en bois, l'APPRET DUR 3554 sera essuyé après 30 à 60 minutes à l'aide d'un chiffon.

**Attention : Les excédents d'huile engendrent une surface collante et brillante ne séchant pas à cœur.**

Les finitions se feront en HUILE DURE 2044 ou en VITRIFICATEUR 2050/2051 pour les sols et les surfaces fortement sollicitées.

Finition à l'HUILE DURE 2044, VITRIFICATEURS 2050/2051, CIRE DURE SOL 2060 pour les meubles ou autres surfaces en bois. Faire un essai préalable.

**IMPORTANT : Pendant l'application et durant le temps de séchage, veillez à bien ventiler et aérer les locaux.**

Les parties intérieures des meubles, étagères, tiroirs etc., ne devront être assemblés qu'après 8 jours de séchage (20-23°C, 50-55% d'hygrométrie), le cas échéant une odeur persistante peut émaner.

## SECHAGE

Ponçable et recouvrable après 12 à 24 heures (23°C / 50/55% d'hygrométrie). Passé ce délais les surfaces pourront recevoir la finition.

Pour les supports en liège, un temps de séchage plus important est à prévoir.

## CONSOMMATION - RENDEMENT

Elles dépendent de l'absorption du support.

Consommation 50 à 70 ml/m<sup>2</sup>.

Rendement 15 à 20 m<sup>2</sup>/litre

*Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit d'EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (modif le 24/11/2014)*

EUROP LABO - BIOFA, 3 rue Gutenberg, Z.A., B.P. 39, 67610 LA WANTZENAU

### **NETTOYAGE DU MATERIEL**

Diluant BIOFA 0500 immédiatement après utilisation.

### **STOCKAGE**

Au frais et au sec. Une peau peut se former dans les emballages entamés. Fermer hermétiquement les récipients. Transvaser les restes dans des contenants plus petits.

### **CONDITIONNEMENT**

750 ml, 2,5 L, 10 L, 30 L.

### **CONSEILS DE SECURITE**

**INFLAMMABLE VbF A III.** Tenir éloigné de toute source de chaleur. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.

Laisser sécher les chiffons imbibés sur des surfaces non inflammables ou les tremper dans l'eau avant séchage (**risque d'auto inflammation**). Secs ils seront plus facilement recyclés.

**Les produits naturels se gardent aussi hors de portée des enfants.**

Une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l'utilisation de matières premières naturelles.

### **RECYCLAGE**

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Déposer les conditionnements vides et les résidus liquides dans une déchetterie.

Les résidus secs peuvent être mis dans les ordures ménagères.

Recyclage : Déchets liquides - EAK 080102

*Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit d'EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (modif le 24/11/2014)*

EUROP LABO - BIOFA, 3 rue Gutenberg, Z.A., B.P. 39, 67610 LA WANTZENAU